



# JACKOBOARD® Modula D 1600

*Der Waschtisch als Montage-Set.*

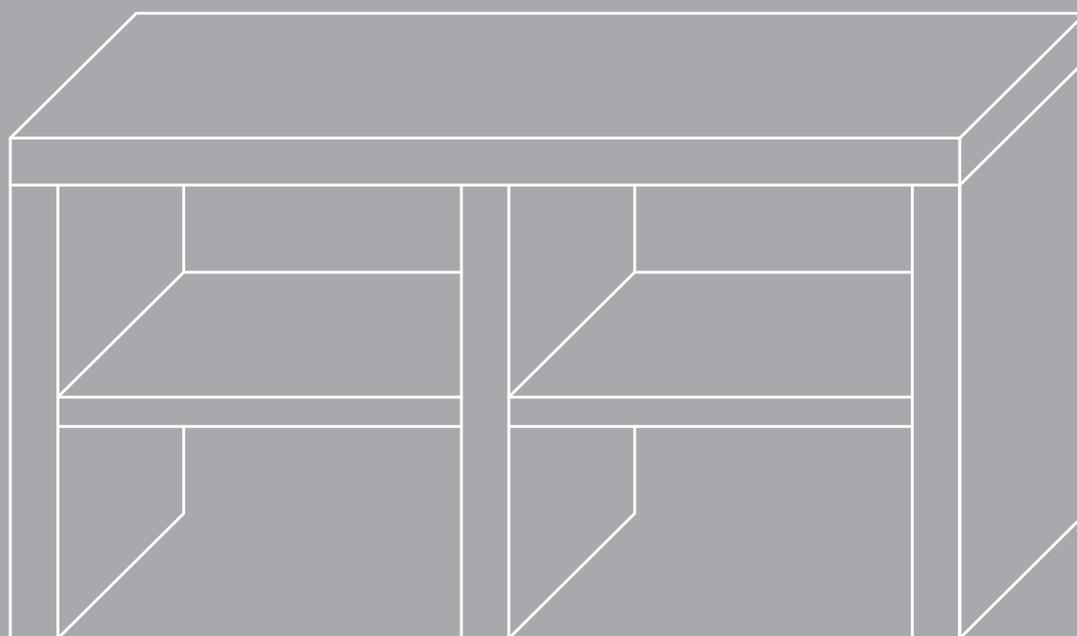


## Bauteile

- 2 x Seitenwand (A)
- 1 x Mittelwand (B)
- 2 x Mittelboden (C)
- 1 x Tischplatte (D)

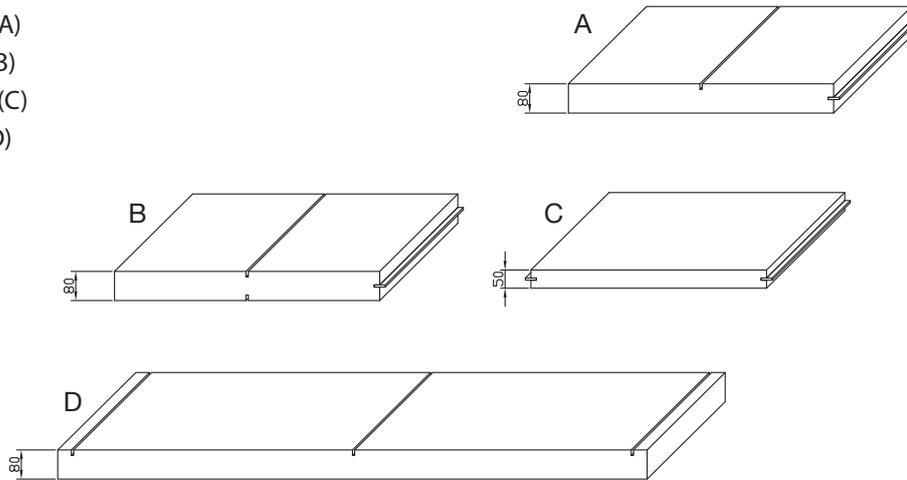


## Zubehör


- 2 x Montageplatte
- 14 x Edelstahlschraube
- 14 x Edelstahl-Beilagscheibe
- 2 x Kleber

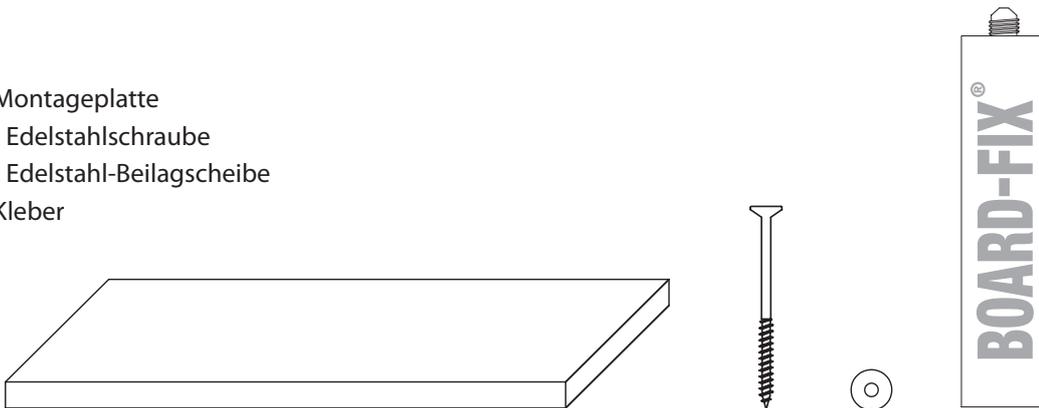


## Werkzeug

- Schraubendreher
- Kartuschenpistole

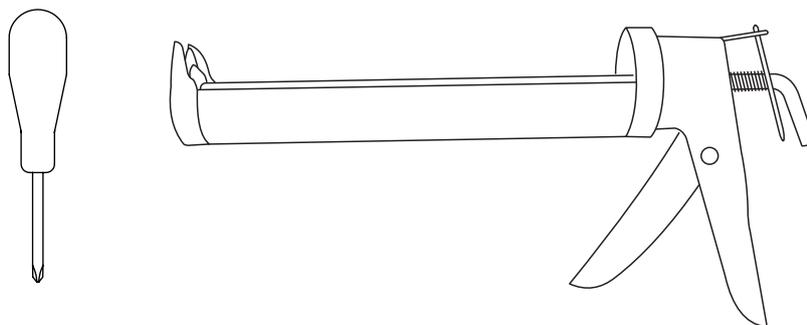


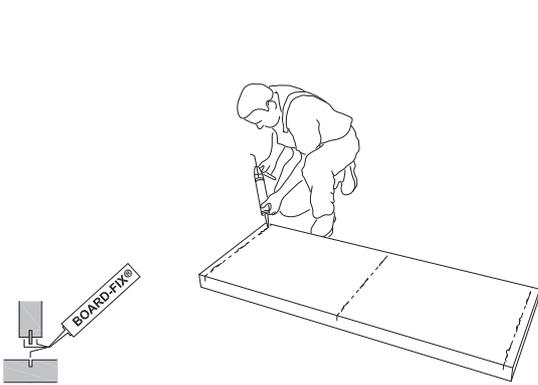


**1)** Kleber wird an beiden Fügeilen (Tischplatte und Seitenwand) aufgetragen.

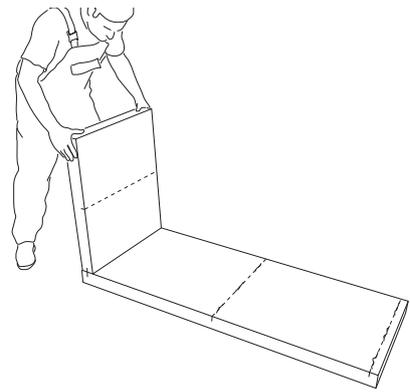


**2)** Seitenwand in die Nut der Tischplatte einschieben.

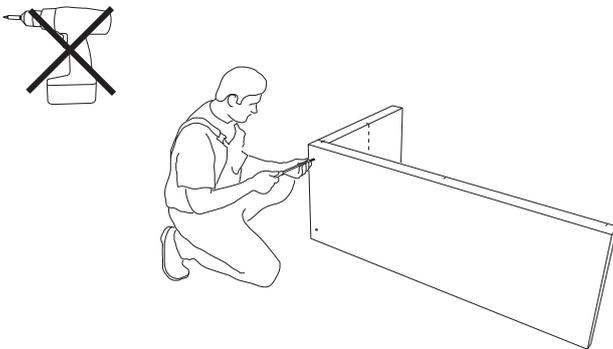


**3)** Die Tischplatte wird mit der Seitenwand verschraubt. Hierfür werden die Schrauben unter Verwendung der Beilagscheiben an den vorgebohrten Löchern angeordnet. Die Schrauben werden mit einem Handschraubendreher soweit angedreht, dass der Schraubenkopf bündig mit der Oberfläche abschließt.

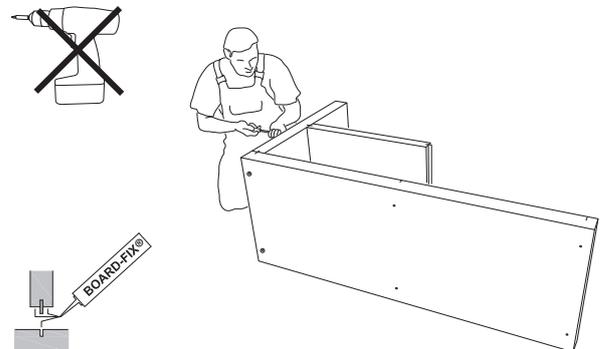


**4)** Kleber an beiden Fügeilen (Seitenwand und Mittelboden) auftragen und Mittelboden anschrauben.

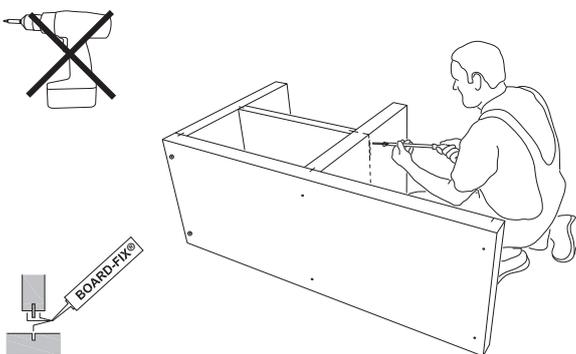


**5)** Nach Auftragen des Klebers an allen Fügeilen wird die Mittelwand mit dem Mittelboden verschraubt.

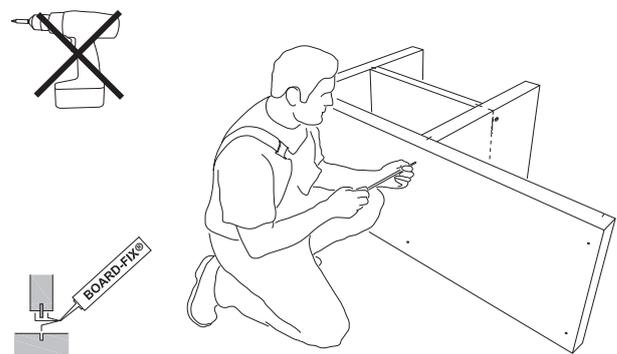


**6)** Anschließend wird die Tischplatte mit der Mittelwand verschraubt.

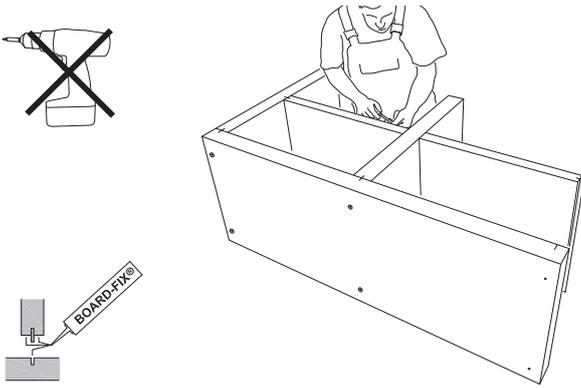


7) Der 2. Mittelboden wird eingeklebt und angeschraubt.

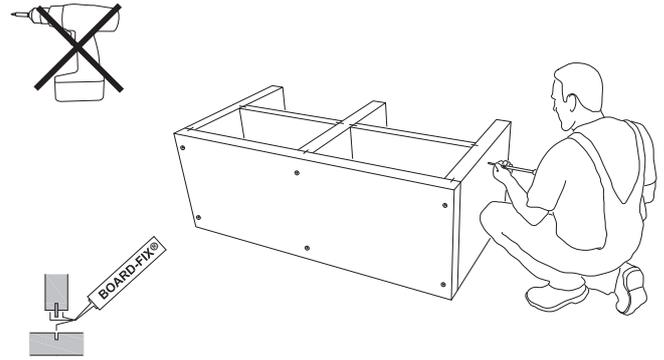

8) Die 2. Seitenwand wird eingeklebt und angeschraubt.

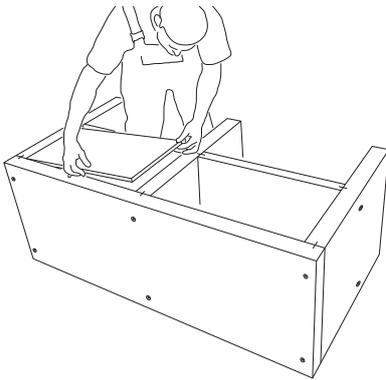

9) Montageplatten werden in die oberen Fächer des Waschtisches eingedrückt. Diese dienen der Rechtwinkeligkeit des Waschtisches und werden nach dem Aushärten des Klebers wieder entfernt.

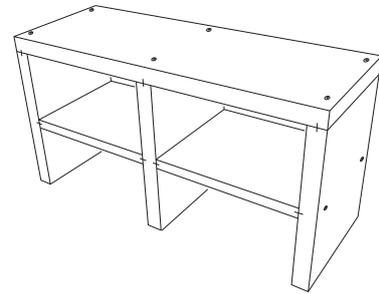

10) Der Waschtisch ist jetzt fertig und kann, nachdem der Kleber ausgehärtet ist (ca. 24 Stunden), direkt verfliesen, verspachtelt oder verputzt werden. Um eine feste Position zu garantieren, muss der Waschtisch an Wand und Boden mit BOARD-FIX® angeklebt werden. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise.

### Hinweise

Zur ausreichenden Biegefestigkeit ist die Waschtischplatte komplett zu verfliesen. Für Einlasswaschbecken kann die Waschtischplatte ausgesägt werden. Hierbei muss ein Rand von mind. 100 mm im vorderen Bereich und mind. 60 mm im hinteren Bereich, stehenbleiben. Der Kleber BOARD-FIX® gewährleistet eine dauerhafte Verbindung der Waschtischkon-

struktion und ist daher beim Zusammenbau unverzichtbar. Die Schrauben dienen als Montagehilfe. Der Kleber BOARD-FIX® hat, nachdem er aufgetragen wurde, eine Verarbeitungszeit von ca. 10 Minuten. Es wird daher empfohlen, den Aufbau entsprechend der Reihenfolge dieser Aufbauanleitung einzuhalten.

### Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesondere in bauphysikalischer, bautechnischer und baurechtlicher Hinsicht.

### JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8  
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0  
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com  
W www.jackon-insulation.com